






Jumper-liitännät Ondal CV31-ohjauskeskuksen päälläoloajalle

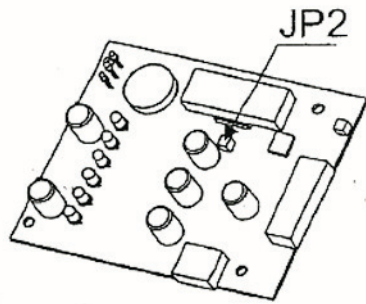

 2 1 JP2	6 h
 2 1 JP2	12 h
 2 1 JP2	18 h
 2 1 JP2	24 h