FYYSINEN ASENNUSOHJE / KAAVIOKUVA

Classic ja Touch Built In

IKIKIUAS Oy
kiukaista kiukain

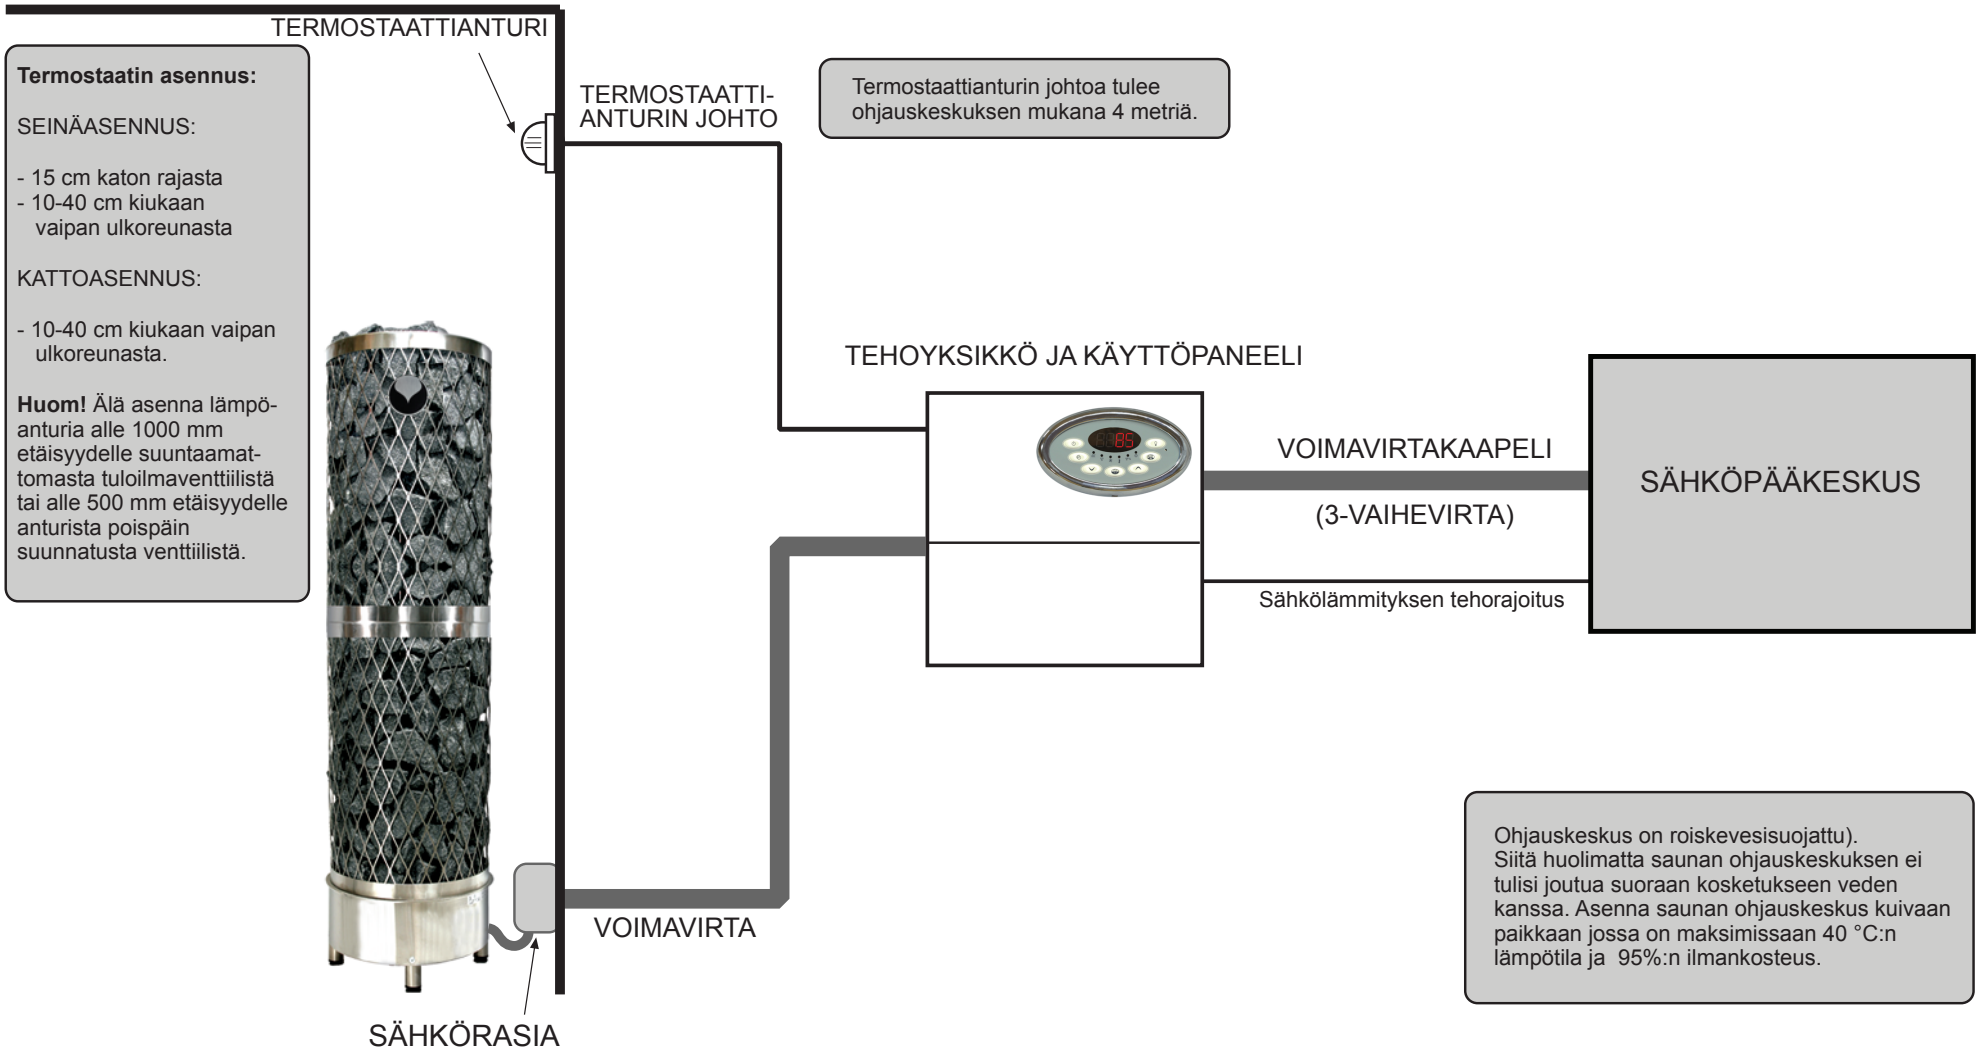

Termostaatin asennus:

SEINÄASENNUS:

- 15 cm katon rajasta
- 10-40 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta

KATTOASENNUS:

- 10-40 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta.

Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

Termostaattianturin johtoa tulee ohjauskeskuksen mukana 4 metriä.

Ohjauskeskus on roiskevesisuojattu).
Siitä huolimatta saunan ohjauskeskuksen ei tulisi joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. Asenna saunan ohjauskeskus kuivaan paikkaan jossa on maksimissaan 40 °C:n lämpötila ja 95%:n ilmankosteus.