FYYSINEN ASENNUSOHJE INNOVA i-OHJAUSKESKUKSELLE
(Sähkökiukaat 7,5 kW i, 10 kW i ja 12 kW i)

IKIKIUAS Oy
kiukaista kiukain

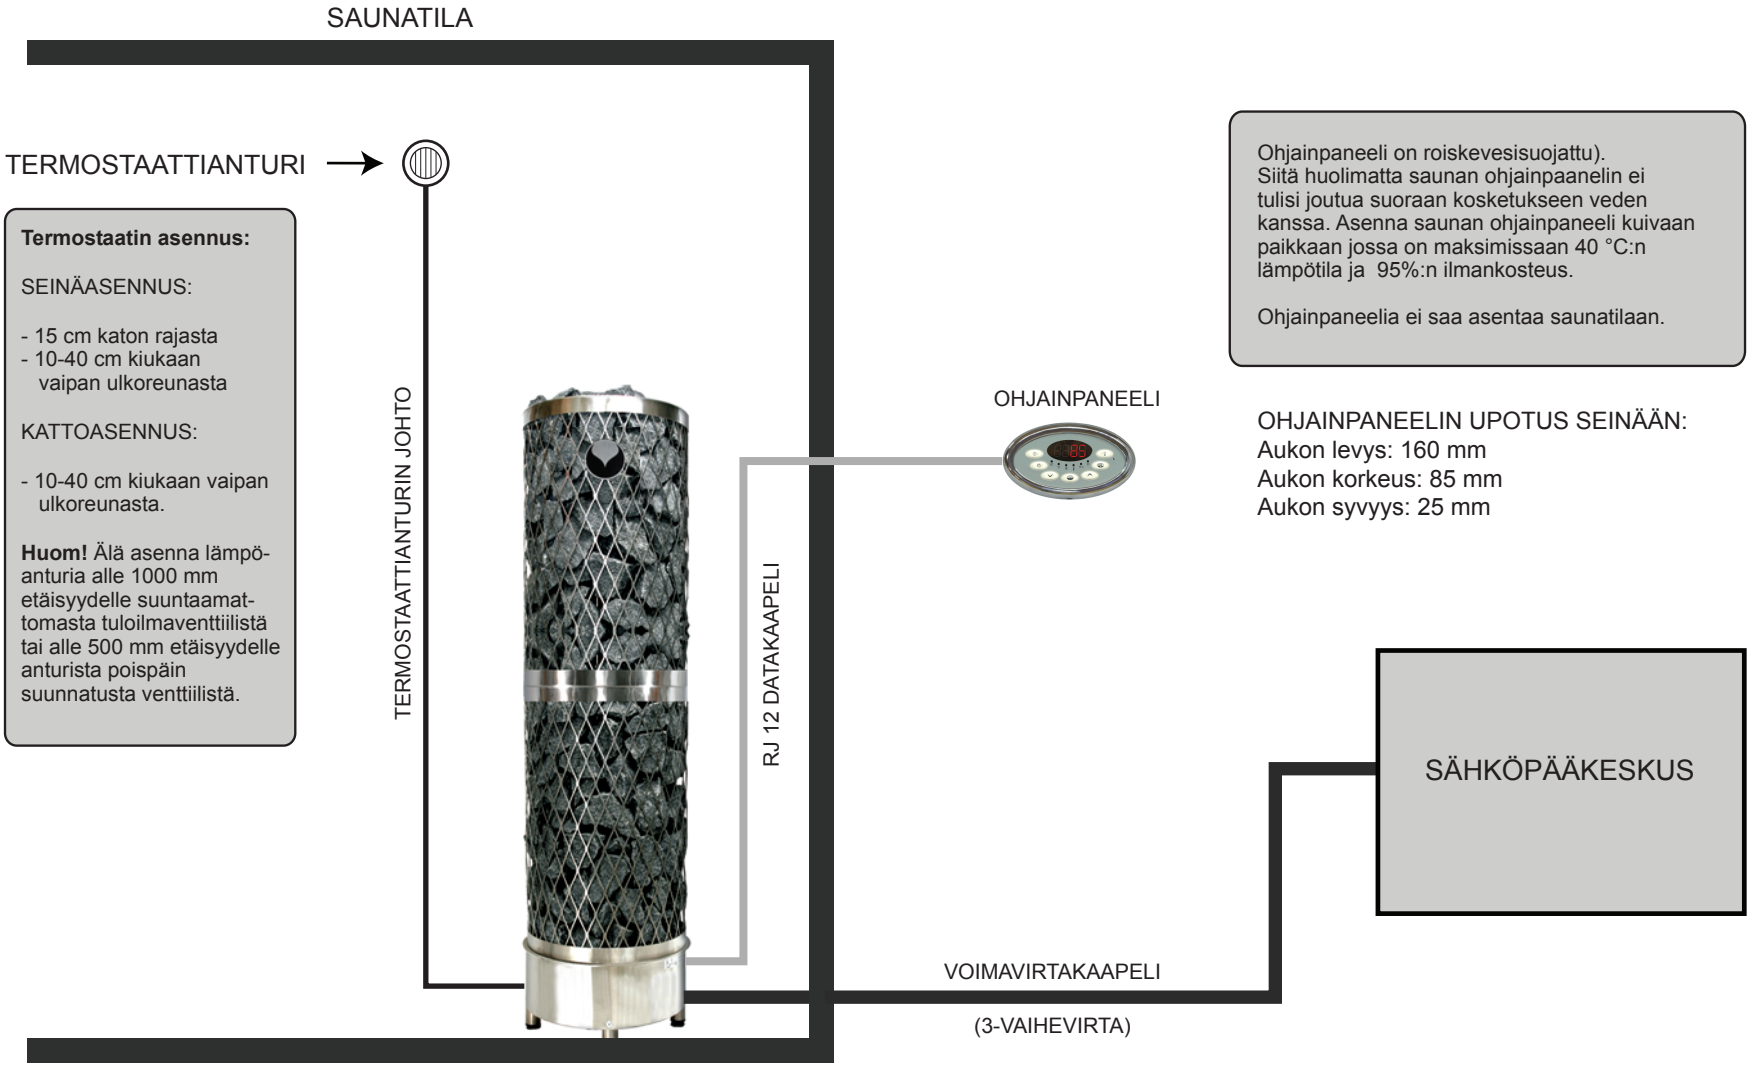

Termostaatin asennus:

SEINÄASENNUS:

- 15 cm katon rajasta
- 10-40 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta

KATTOASENNUS:

- 10-40 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta.

Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

Ohjainpaneeli on roiskevesisuojattu). Siitä huolimatta saunan ohjainpaanelin ei tulisi joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. Asenna saunan ohjainpaneeli kuivaan paikkaan jossa on maksimissaan 40 °C:n lämpötila ja 95%:n ilmankosteus.

Ohjainpaneelia ei saa asentaa saunatilaan.

OHJAINPANEELIN UPOTUS SEINÄÄN:
Aukon levys: 160 mm
Aukon korkeus: 85 mm
Aukon syvyys: 25 mm